



Устройство сопряжения

ПРД160



ООО НПО "Центр – Протон»,
454003, Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 29-Б.
Тел.: (351) 217-79-30, 217-79-31, 217-79-38
E-mail: info@center-proton.ru
<http://www.center-proton.ru>

1 Назначение

Устройство сопряжения передатчик ПРД160 (далее - передатчик) предназначено для передачи цифровых информационных сообщений от контрольных панелей по радиоканалу на центральный пульт непосредственно или через ретрансляторы.

2 Основные характеристики

1. Напряжение питания от источника постоянного тока, В	12,0 ± 2,0	
2. Потребляемый ток, А, не более: - в дежурном режиме..... - в режиме передачи.....	0,04 1,5	
3. Рабочая частота из диапазона, МГц	146 - 174	
4. Класс излучения	12K0F1D	9K60F1D
5. Частотный разнос между каналами, кГц	25	12,5
6. Максимальная девиация частоты в диапазоне модулирующих частот от 1,0 до 1,5 кГц, кГц, не более	3,5	2,5
7. Отклонение частоты от номинального значения, не более	± 10×10 ⁻⁶	
8. Ширина полосы частот излучения при передаче информационных сообщений, кГц, не более, на уровне минус 30 дБ	16,0	11,8
9. Мощность несущей частоты при напряжении питания (13,8 ± 0,2) В, Вт	7,0 ± 1,0	
10. Уровень излучений в соседнем канале, дБ, не более	- 60	
11. Режим работы – повторно-кратковременный со скважностью не менее 4 и временем включенного состояния не более 1с		
12. Скорость передачи информации, бод, не более	2400	
13. Номинальное волновое сопротивление для подключения антенно-фидерного устройства, Ом	50	
14. Тип подключаемого ВЧ разъема, вилка	PL259, UHF S8P	
15. Диапазон рабочих температур, °С	-25...+50	
16. Габаритные размеры, мм, не более	106×72×30	
17. Масса, кг, не более	0,19	

Передатчик соответствует требованиям к передатчикам, изложенным в Приложении к Решению ГКРЧ № 09-03-01-1.


Частота передатчика может быть перепрограммирована в диапазоне частот с шагом сетки 25 кГц или 12,5 кГц с помощью программатора PRDP-Prog версии 1.4.7 или выше.

Перепрограммирование частоты производится через входы «Вкл» и «Мод» передатчика от компьютера с подключенным адаптером «ProgMicro3» и программным обеспечением «PRDP-Prog» в соответствии с «Руководством пользователя по перепрограммированию».

Передатчик допускает работу в двухчастотном режиме.

Выводы передатчика для подключения внешних устройств:

1	2	3	4
+12В	Мод	Вкл	Общ

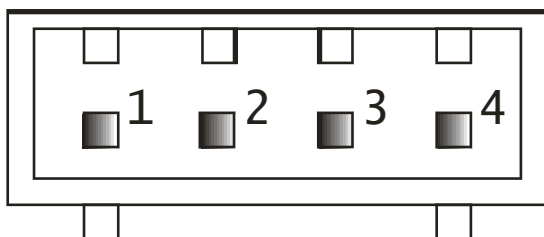

Розетка РСВ 10-4-Ф

3 Комплектность поставки

1. Устройство сопряжения передатчик ПРД160..... 1
2. Паспорт..... 1